



Pre-Safe Air

Plasma Luft- Desinfektor & Reiniger

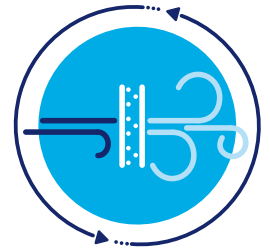

Safe Air
PRAXIS

HOHE
LUFTUMWÄLZRATE
800
m³/h

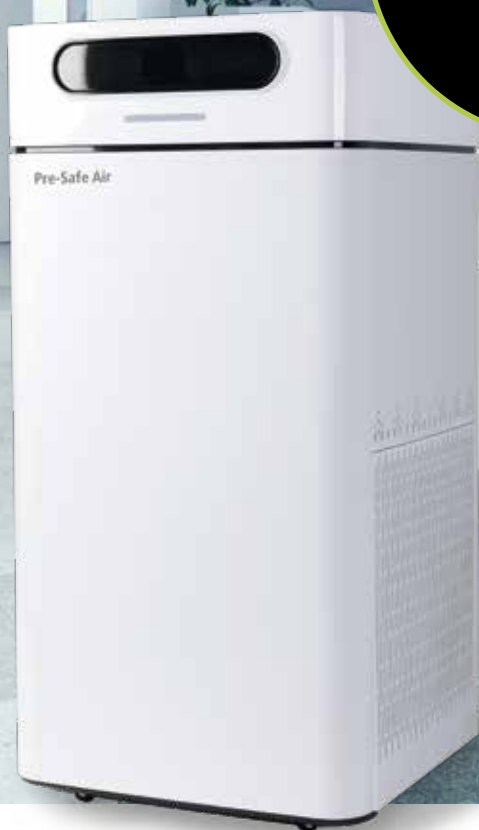

99,97 %
Abtötungsrate für



COVID-19
Virus



H3N2
Influenza



Staphylococcus
albus



Feinstaub
Partikel

Cumdente.
dental solutions

Pre-Safe Air

Dekontaminierte Raumluft


Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen können CORONA-Viren über sog. Aerosole in der Raumluft übertragen werden. Die Kommission Innenraumluftthygiene (IRK) am Bundesumweltamt empfiehlt daher, die Raumluft **pro Stunde mindestens 5x durch frische, gereinigte Luft zu ersetzen**. Bei herkömmlichen HEPA Filterverfahren ist ein Abtöten der Bakterien oft nicht gegeben. Mit Pre-Safe Air können Sie Räume bis 160 m³ (z. B. 60 m² x 2,5 m Raumhöhe) zuverlässig desinfizieren. Bei größeren Räumen sollte die Gerätezahl linear angepasst werden.

Plasma-Hochspannungs-Technologie für exzellente Luftqualität.

Pre-Safe Air desinfiziert und reinigt mit einem Plasma-Ionen-Feld bis 40.000 Volt.

Pre-Safe Air tötet Viren inkl. SARS-CoV-2 und Bakterien bis zu 99,97%. Einstellbare Umwälzrate (300 – 800 m³/h).

Reinigt und inaktiviert Aerosole sowie Partikel bis in den Nanometerbereich.

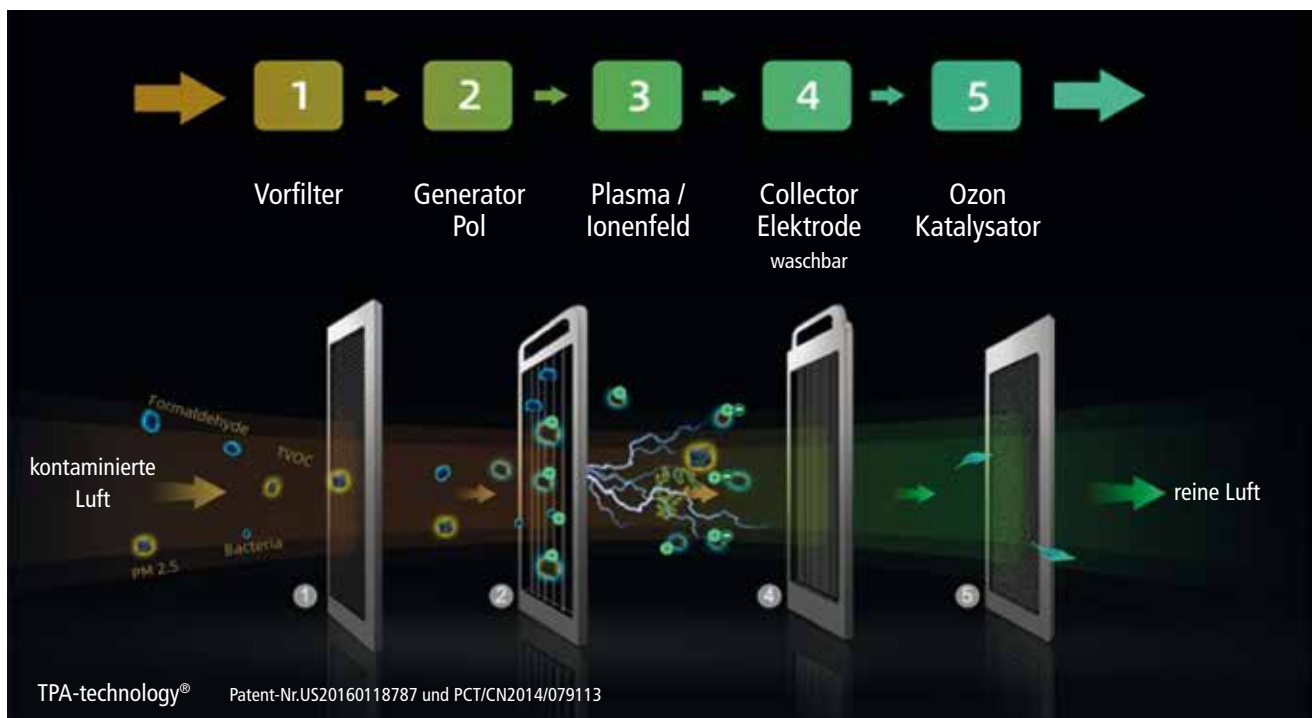

Hochpräzise PM 2.5 Sensoren prüfen die Luftqualität und zeigen diese optisch an.



< 35µg/m³
exzellente
Luftqualität

35–150µg/m³
gute
Luftqualität

> 150µg/m³
schlechte
Luftqualität

HOHE
LUFTUMWÄLZRATE
800
m³/h

5 x kompletter Luftaustausch/h
bei Raumgröße bis 60m² x 2,5m Raumhöhe

GEPRÜFTE TECHNOLOGIE

Filterwirkung und Viren-Abtötungsrate
geprüft, Zertifikate von SGS und
Mikrobiologischen Labors
(bis 99,97%)

Zertifiziert durch das California Air
Resources Board (CARB)
Zertifikat Nr. G-18-068

EINFACHSTE BEDIENUNG

UND
REINIGUNG
kein
FILTERTAUSCH

FLÜSTERLEISE
max 63 dB(A)



5 Funktionen des ON/OFF Button: An/Aus /
Vorwahl Umwälzrate / Sleep Modus / Automatik



Funktion



Einfache Reinigung der Collector-Elektrode nach automatischer Meldung im Anzeigenfenster (clean):
unter fließendem Wasser Vorfilter und Collector-Elektrode ausspülen.



Lüftungsgeschwindigkeit in Stufen



Gleitrollen zur Positionveränderung

Pre-Safe Air

Desinfektor / Reiniger

Model	Pre-Safe Air			
Nennspannung	220V			
Frequenz	50 Hz			
Abmessung	760 x 380 x 380 mm			
Nennleistung	110 W			
Gewicht	19,7 kg			
Geräuschpegel	30 – 65 dB			
Umwälzrate	300 – 800 m ³ /h			
Raum (m ²)	20	35	50	65
Ø Luftumwälzung pro Stunde bei 2,5 m Höhe	16	9,14	6,4	4,92

HOHE
LUFTUMWÄLZRATE
800
m³/h



Pre-Safe Air

Bestell-Fax 0 70 71 9 75 57 22

1 x Cumdente Pre-Safe Air
inkl. Safe Air PRAXIS Schild **€ 1.590,-***

PRAXIS-Set
3 x Cumdente Pre-Safe Air
inkl. Safe Air PRAXIS Schild **€ 3.990,-***

jeder weitere Pre-Safe Air innerhalb einer PRAXIS-Set-Bestellung
1 x Cumdente Pre-Safe Air **€ 1.250,-***

ANZAHL

Auslieferung erfolgt nach Bestelleingang.

Praxis _____

Besteller _____

Straße _____

PLZ, Ort _____

Fon _____ Fax _____

E-Mail _____

Ich bestelle die oben markierten Produkte zu Cumdente Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Datum, Unterschrift _____

*Alle Preise ohne Gewähr zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. Cumdente Artikel sind nach dem Öffnen der Originalverpackung vom Umtausch ausgeschlossen. Irrtum vorbehalten. Unsere vollständigen Liefer- und Zahlungsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung finden Sie im Internet unter www.cumdente.com

Preisliste gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste. Stand: September 2020.

www.cumdente.com

Pre-Safe Mailing Cumdente 09-2020

Cumdente.
dental solutions

Cumdente GmbH
Paul-Ehrlich-Straße 11 · 72076 Tübingen, Germany
Fon 0 70 71 9 75 57 21 · www.cumdente.com